取扱説明書

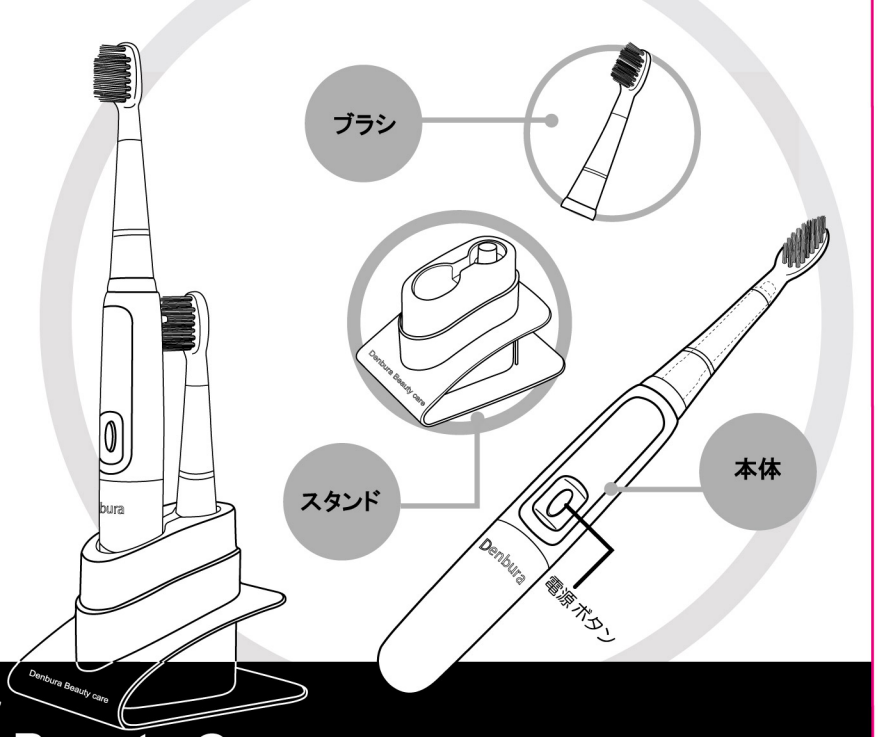

音波式電動歯ブラシ

Denbura Beauty Care

使い方

1.電動歯ブラシを水で濡らし歯磨き粉をつけて、口の中に入れます

歯磨き粉の飛散を防ぐため、電源ボタンは口の中で操作して下さい。

2.電源ボタンを入れるとブラシが振動します

- ブラシをヨコ方向に軽く動かして歯を磨いて下さい。
- 電源ボタンを押すごとに、「ON」「OFF」の切り替えができます。
- 電池カバーをしっかり根元まで差し込んだ状態で使って下さい。

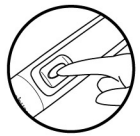

3.ブラシを水で洗う

- 使用後のブラシは十分に水洗いを行って下さい。
- 水洗いの際は電池カバーの中に水が入らないようご注意下さい。

4.スタンド

- 水洗い後のブラシは水気をよく切り、タオルなどで水気を拭き取った後、スタントに差し込んで下さい。
- スタンドは風通しのよい場所に置きブラシがよく乾燥するようにして下さい。

ブラシの交換方法

ブラシは消耗品です。毛先が開いてきたら交換時期です。

1.ブラシを本体から取り外す

- ブラシを矢印の方向に軽く回して下さい。
- ブラシを外へ引き抜いてください。

2.新しいブラシを本体に取り付ける

- ブラシ凹部と本体凸部を合わせながら差し込みます。
- ブラシを矢印の方向に軽く回して下さい。
- ブラシ凹部と本体凸部が合うと、ブラシが固定されます。

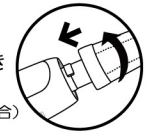

★本体は単3乾電池1本で約2ヶ月使用できます。
（振動頻度30000回/分、一回2分、一日2回の場合）

★本体の使用時間は、乾電池のメーカーや使用頻度によって異なります。
ブラシの振動速度が減少し始めた頃が電池交換のタイミングになります。
電池は早めに交換するようにお勧めします。

★単3型アルカリ乾電池以外の電池は使用しないようにして下さい。

★使用済み電池や本体の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従って下さい。

電池の交換方法

1.本体の下部分を左方向に回してカバーを外し、使用済の乾電池を取り出してください。

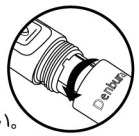

2.新しい乾電池を電池ケースに入れてください。
*電池を入れる方向は間違えないよう注意してください。
*部品の角などで、けがをしないように十分注意してください。

おかしいな？と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
電源を入れてもブラシが動かない	電池が入っていない	新しい電池を入れて下さい
	電池が切れている	
	電池の挿入方向が違う	本取扱説明書に記載されている方向に電池を入れて下さい
電源を入れてもブラシの振動時間が短い	電池が切れている	新しい電池を入れて下さい

使用上の注意事項

★本体を長時間水に浸さないようにして下さい。

★歯ブラシ本体をアルコール、漂白剤、熱湯（40℃を超える湯）に浸さないようにして下さい。

★本体内部に水などが入らないようにして下さい。

お手入れと保管

★次のような場所に保管しないで下さい。
- 本体が水に濡れやすい場所。
- 高温、多湿、直射日光、ほこりの影響を受ける場所。
- 傾斜、振動、衝撃のある場所。
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生する場所。
- ガスコンロ等の火気製品付近。

★乳幼児の手の届かないところに置いて下さい。

★長期間（2ヶ月以上）ご使用にならないときは、乾電池を取り外して下さい。

★本体/ブラシはいつも清潔にしてお使いください。

★汚れを落とすとき、ベンゼン、シンナー、エタノールなどの薬品は使用しないで下さい。

★汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

★汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布で乾拭きして下さい。

上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

商品仕様

商品名	音波式電動歯ブラシ
使用電池	単3型アルカリ乾電池*1本（DC1.5V）
消費電力	約0.7W
振動頻度	約30000回/分
使用環境温湿度	+10～40℃、30～85%RH
保管環境温湿度	+20～60℃、10～95%RH
本体質量	本体：約50ｇ（乾電池含まず） ブラシ：約5ｇ スタンド：約48ｇ
サイズ	本体: 全長約207mmX直径約22mm（ブラシ含む） スタンド: 長さ約91mmX幅約60.5mmX高さ約65.5mm

保障規定

1.お買い上げ後(商品到着後)一ヶ月以内で通常使用して故障した場合には無償修理いたします。
※替えブラシは消耗品のため保証対象外となります。

2.本体故障の連絡につきましてはお買い上げ頂いた店舗までお願いします。

3.本保証書を受け取る際はご購入日時を証明するもの（明細書や送り状伝票等）と本保証書を一緒にご提示下さい。

4.無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります
a)不当な修理や改造による故障及び損傷。
b)お買い上げ後、使用時及び運搬途中の落下などによる故障及び損傷。
c)手入れ不足による故障及び損傷。
d)その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
e)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害及び電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。

5.本取扱説明書及び保証書は再発行できませんので、大切に保管して下さい。

6 本保証は定められた保証期間内と上記条件を元に無償にて修理をお約束するものであり、
本体の故障に伴って発生した社会的な損失（時間や金銭等）の保証をお約束するものではありません。

7.本保証は日本国内においてのみ有効です。

8.上記保証規定範囲外の修理の場合は有償修理となります。